



ANTRYX

GAMING
MONITOR



XTREME VISION
IPX273QGTL

MANUAL DE USUARIO

Precauciones importantes de seguridad

1. Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar este producto.
2. **ASEGÚRESE DE** desenchufar el cable de alimentación cuando limpie la pantalla LCD.
Nunca lo limpie con detergente líquido o detergente en spray, sino límpielo con un paño suave y húmedo.
Si aún no está limpio, utilice limpiador especial para LCD.
3. NO use accesorios no autorizados por el fabricante, de lo contrario pueden incurrir en peligro.
4. Al desconectar el cable de alimentación de la pantalla o el adaptador de alimentación, recuerde siempre sujetar el enchufe en lugar de tirar del cable para desenchufar el cable de alimentación.
5. Mantenga la pantalla alejada de fuentes de agua como bañeras, lavabos, fregaderos o lavadoras.
NO coloque la pantalla sobre piso mojado o cerca de una piscina, ni presione la superficie del LCD con los dedos u objetos duros.
6. Las ranuras y aberturas en la parte posterior e inferior de la carcasa son para fines de ventilación y también para garantizar la confiabilidad de los elementos y evitar que se sobrecalienten; para evitar el bloqueo de las rejillas de ventilación; NO coloque la pantalla sobre la cama, sofá, alfombra u otras superficies similares; NO coloque la pantalla cerca o sobre el radiador o calentador de calor; NO coloque la pantalla en un mueble empotrado, a menos que esté provisto de un equipo de ventilación adecuado.
7. Solo utilice el adaptador de alimentación que viene dentro del empaque, no use otros adaptadores.
Si tiene alguna pregunta sobre el tipo de adaptador de alimentación que utiliza, consulte al distribuidor de la pantalla.
8. Por seguridad, la pantalla o el adaptador de corriente están equipados con un cable de alimentación de tres clavijas. El tercer pin de este enchufe es para la conexión a tierra, y solo se aplica al enchufe que está correctamente conectado a tierra. En caso de que en su tomacorriente no tenga la toma de 3 clavijas, se sugiere utilizar un adaptador antes de conectar a la toma de corriente.
9. Debido a que hay alto voltaje u otros riesgos cuando se abre o mueve la carcasa, NO repare la pantalla usted mismo, sino que solicite personal de mantenimiento calificado.
10. En uno de los siguientes casos, desconecte la pantalla o el adaptador de corriente y solicite ayuda al personal de mantenimiento calificado:
 - a. El cable de alimentación o el enchufe está dañado o desgastado.
 - b. La pantalla se cae o la carcasa está dañada.
 - c. La pantalla es obviamente anormal.
11. Coloque la pantalla en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
12. Almacene la pantalla en un rango de temperatura de -10°C ~ 60°C, más allá del cual la pantalla puede dañarse permanentemente.

1. Descripción del producto

1.1 Lista de embalaje

Verifique los siguientes elementos en la caja de embalaje antes de la instalación:

- Una pantalla LCD (incluida la base)
- Un cable de señal DisplayPort, un adaptador de energía CA
- Un manual de usuario

Si falta alguno de los elementos anteriores, póngase en contacto con el distribuidor.


Atención: los accesorios estarán sujetos a la configuración real. Guarde todos los materiales de embalaje para un buen transporte del producto en el futuro.

2. Instalación y conexión

2.1 Instalación del monitor

Instrucciones de instalación

- El monitor debe instalarse junto a una toma de corriente alterna fácilmente conectable.
- En aras de la seguridad, sugerimos que se utilice un soporte o base montado en la pared adecuado.
- Para evitar lesiones, el monitor se colocará en una superficie estable y nivelada o se fijará en una pared firme.
- Para el montaje en la pared, solicite a un profesional que lo haga. Una instalación incorrecta puede causar inestabilidad en el monitor.
- NO coloque el monitor en lugares con vibraciones mecánicas.
- NO coloque el monitor en un lugar accesible para los insectos.
- NO instale el monitor directamente en la parte opuesta del aire acondicionado de lo contrario el panel interno podría presentar fallas.
- NO coloque el monitor en lugares con un campo electromagnético fuerte, de lo contrario, la onda electromagnética podría interferirla y dañarla.

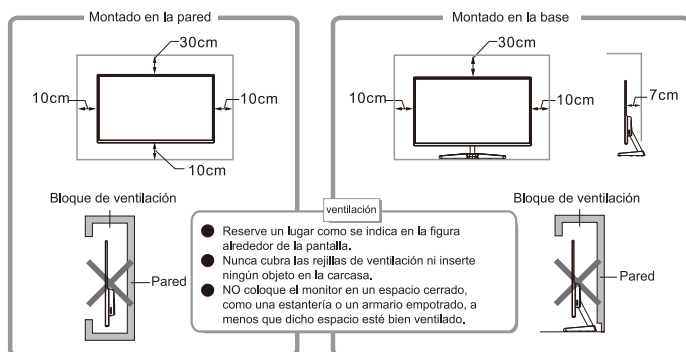

2.2 Conexión de línea de señal


Conecte la línea de señal a la señal de interfaz de salida de las señales DP / HDMI de la PC y luego conecte el otro extremo de la línea de señal al puerto de entrada de señal correspondiente de la pantalla.

2.3 Salida de audio

Este monitor admite auriculares.


2.4 Actualización USB

El puerto USB es solo para actualización de firmware usando un dispositivo portátil USB. No inserte ningún otro dispositivo.

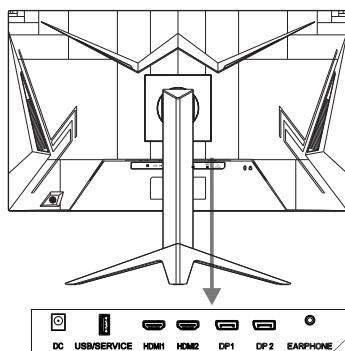

3. Operación del monitor

Los botones de control OSD se muestran en la figura. Los modelos de la misma serie de productos solo son diferentes en la posición del botón y en el patrón del panel, consulte el modelo práctico.

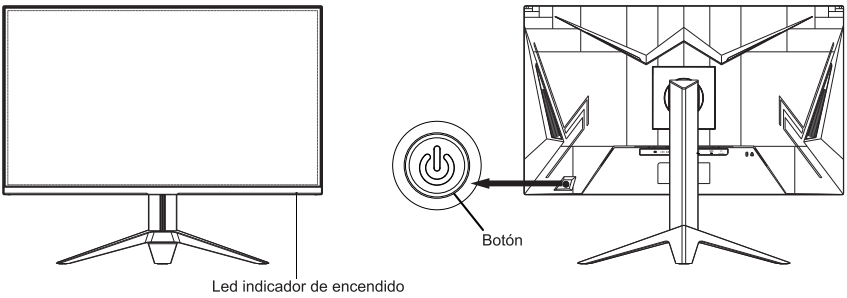

3.1 Led indicador de encendido

Cuando la pantalla funciona normalmente, la luz indicadora azul está encendida; cuando está en el estado de ahorro de energía, la luz indicadora parpadea con color rojo; cuando las señales se envían nuevamente en el estado de ahorro de energía, la pantalla volverá al trabajo normal; cuando la pantalla está en el modo de espera, la luz indicadora está apagada. Como la pantalla todavía está encendida en modo de espera, por razones de seguridad, el cable de alimentación solo debe desconectarse cuando se apaga la pantalla.

3.2 Introducción a las funciones del Menú

Estado inicial:

Selector Arriba	Mueva el selector hacia arriba y el monitor se apagará
Selector Abajo	Mueve el selector hacia abajo para entrar [Modo Selección]. Mueve el selector a la izquierda o derecha para cambiar rápidamente de modo
Selector Izquierda	Mueva el selector hacia la izquierda para salir del menú de inicio
Selector Derecha	Mueva el selector hacia la derecha y aparecerá la ventana de selección para cambiar la fuente de entrada
Presionar Selector	Presione el selector para acceder al menú de inicio. Pulse nuevamente para acceder al menú de funciones

Ingresa al menú de funciones:

Selector Arriba	Mueva el selector hacia arriba para modificar parámetros o ajustar valores
Selector Abajo	Mueva el selector hacia abajo para modificar parámetros o ajustar valores
Selector Izquierda	Mueva el selector hacia la izquierda para regresar el menú previo
Presionar Selector	Mueva el selector a la derecha para confirmar ajustes y entrar al siguiente menú
Selector Derecha	Presione el selector para confirmar ajustes y entrar al siguiente menú

3.3 Protección de seguridad

Cuando las señales de video de la PC exceden el rango de frecuencia de la pantalla, las señales de sincronización horizontal y de campo se apagarán para proteger la pantalla. Luego, debe configurar la frecuencia de salida de la PC en un rango aceptable para que la pantalla funcione normalmente.

6. Instrucciones de instalación de la base

Pasos de instalación:

- 1.- Instale el soporte de la base en la dirección de la flecha 1 en los orificios de la carcasa trasera, como se muestra en la Figura 1.
- 2.- Gire el soporte de la base hacia abajo en la dirección de la flecha 2, como se muestra en la Figura 1.
- 3.- Inserte la base en el soporte y fije 2 tornillos M4*16mm, como se muestra en la Figura 2.

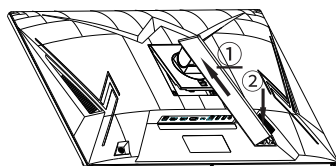


Figura 1

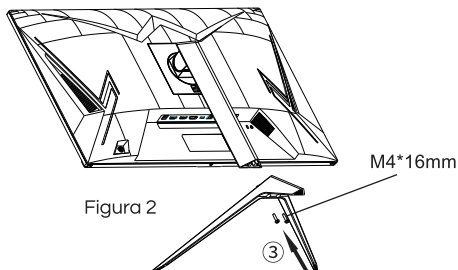


Figura 2

Para retirar toda la base, haga lo siguiente:

- 1.- Desatornille los 2 tornillos M4*16mm de la base y extraiga la base en la dirección de la flecha, como se muestra en la Figura 2.
- 2.- Empuje hacia arriba el control deslizante cerca de la base VESA, como se muestra en la Figura 3.
- 3.- Gire toda la base hacia arriba en la dirección de la flecha 3, como se muestra en la Figura 3.
- 4.- Retire la base hacia afuera en la dirección de la flecha, como se muestra en la Figura 4.

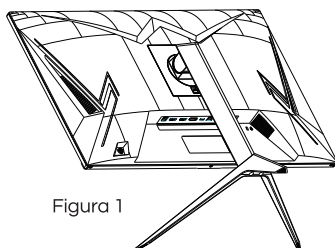


Figura 1

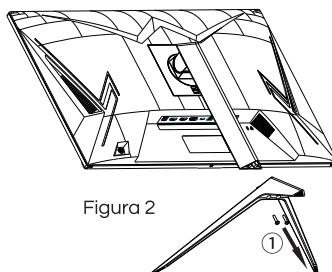


Figura 2

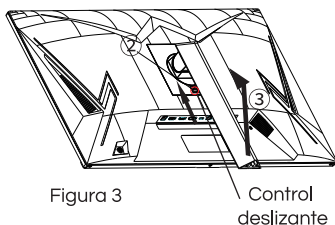


Figura 3

Control
deslizante

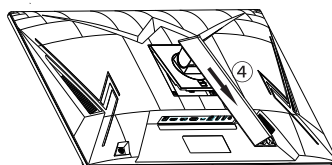


Figura 4

Nota: Algunos de los contenidos de este manual pueden diferir ligeramente del producto final, y se hará referencia al último.

4. Solución de problemas básicos

Problema	Solución del problema
1. La luz indicadora de ON / OFF está apagada	Compruebe si la pantalla y la clavija del adaptador de alimentación están bien conectados y si la pantalla está en modo apagado.
2. Imagen borrosa, demasiado grande, demasiado pequeña, etc.	Ingrese al menú "Configuración de imagen" y seleccione "Ajuste automático de imagen" para ajustar automáticamente la pantalla.
3. Imagen sobre oscuro	Ingrese al menú "Brillo y contraste" para ajustar el brillo y el contraste de la pantalla.
4. Pantalla sobrecalentada	Deje al menos 5 cm de distancia para ventilación alrededor de la pantalla y no coloque artículos sobre la pantalla.
5. Puntos oscuros / claros al encender	Este es un fenómeno normal. Se debe a que la luz de fondo se ilumina de manera desigual en la fase inicial de encendido causada por la diferencia de temperatura. La luz de fondo puede iluminarse normalmente después de 20 minutos, y luego se corregirán los puntos oscuros / claros.
6. Distorsión de imagen, parpadeo, temblor	Verifique la configuración de la computadora, seleccione la resolución correcta y vuelva a ajustar la frecuencia de actualización.
7. Ruido al apagar	Es un fenómeno normal causado por la descarga de la pantalla en el proceso de apagado.

5. Especificaciones técnicas del producto

Tamaño del panel	27"
Resolución de trabajo óptima	2560*1440@180Hz
Entrada de alimentación	DC 12V/4.5A
Archivado en el sitio web de energética de China	Si
Filtrado de luz azul	Si
Flicker Free	Si
Requisitos para el ambiente de trabajo Altitud Presión barométrica Temperatura y humedad encendido Temperatura y humedad apagado	≤5000 0°C~40°C 20%-85% -10°C~60°C 10%-90%
Tamaños (W * H * T) y peso Tamaño del producto (W * H * T) (con base) Tamaño del paquete (W * H * T) Peso neto Peso bruto	616x292.01x524.27mm 690x160x480mm 4.93 kg 6.4 kg

Sistema de gestión de la fuente de alimentación

Modo	El consumo de energía
Trabajo normal	≤ 54W
En espera	≤ 0,5W

Instrucciones respecto a la electricidad

Siga estas instrucciones de seguridad para obtener un mejor rendimiento y una duración prolongada del monitor.



Instrucción informativa del Reglamento sobre Control de Reciclaje y Eliminación de Residuos de Productos Eléctricos y Electrónicos

Con el fin de cuidar y proteger mejor la tierra, cuando este producto ya no sea necesario o se termine su vida útil, entréguelo a una planta local con certificación de reciclaje y eliminación certificada por el estado de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales relevantes sobre reciclaje y eliminación de residuos de productos eléctricos y electrónicos.

Observaciones: Todas las especificaciones técnicas de este manual y paquetes externos están sujetas a cambios sin previo aviso.

¿Necesita más ayuda? Si los problemas persisten tras consultar este manual, contacte con el lugar donde adquirió el producto o visite la página web local de www.antryx.com para obtener más asistencia o servicio de atención al cliente local.



ANTRYX

XTREME VISION
IPX273QGTL