ANTRYX

TRITON CRONUS

Manual de Usuario
(Sistema de refrigeración Líquida)

A 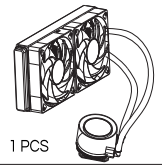 Radiador 1 PCS	**B** 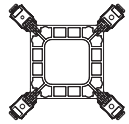 Soporte de montaje Intel 1 PCS	**C** 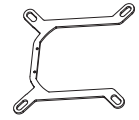 Soporte metal 1 PCS	**D** 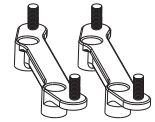 Soporte de montaje AMD 1 PCS	**E**  Espatula 1 PCS Pasta térmica 1 PCS	**G1** Tornillo de montaje 4 PCS	**G2** Tornillo de montaje AMD 4 PCS
G3 Perno de montaje Intel 4 PCS	**G4** Tornillo de montaje Intel LGA 2011 4 PCS	**G5** Tornillo de montaje radiador 240: 8 PCS / 360: 12 PCS				

Paso 1

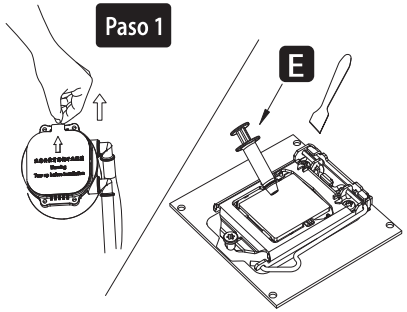

Retirar el plástico protector y colocar el soporte de metal
Aplicar la pasta térmica en el CPU

Paso 2 Instalación en Intel
LGA: 1700, 115x, 1200

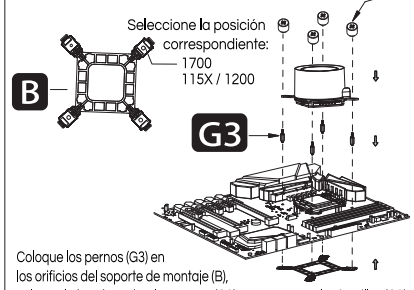

Coloque los pernos (G3) en los orificios del soporte de montaje (B), coloque la bomba sobre los pernos (G3) y asegure con los tornillos (G1)

Paso 2.1 Instalación en placa base
Intel LGA: 2011

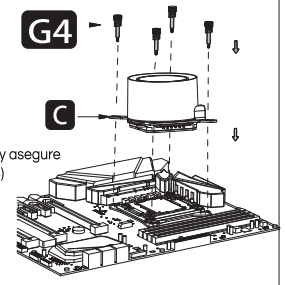

Coloque la bomba y asegure con los tornillos (G4) a través del soporte (C)

Paso 3 Instalación en placa base AMD

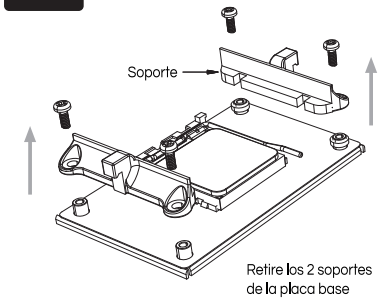

Retire los 2 soportes de la placa base

Paso 3.1

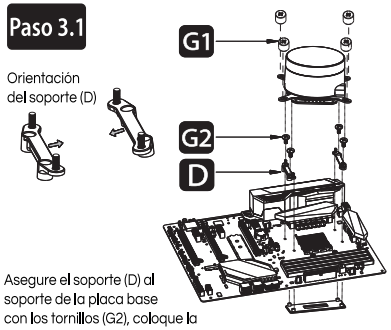

Asegure el soporte (D) al soporte de la placa base con los tornillos (G2), coloque la bomba sobre el soporte (D) y asegure con los tornillos (G1)

Paso 4 ARGB: Instalación a Placa Base

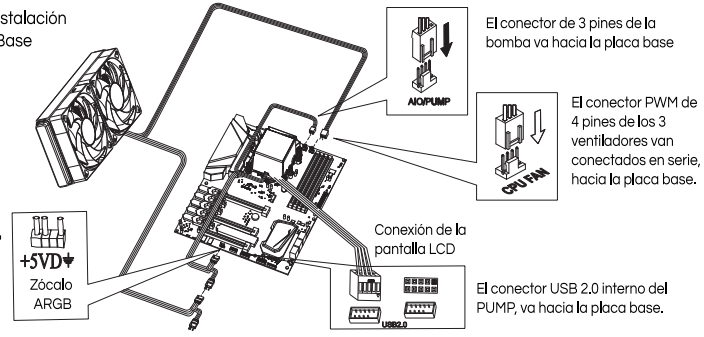

El conector de 3 pines de la bomba va hacia la placa base

El conector PWM de 4 pines de los 3 ventiladores van conectados en serie, hacia la placa base.

El conector ARGB va conectado en serie al conector ARGB del PUMP

El conector ARGB hembra va a la placa base

Conexión de la pantalla LCD

El conector USB 2.0 interno del PUMP, va hacia la placa base.

Paso 5

Instalación al Case

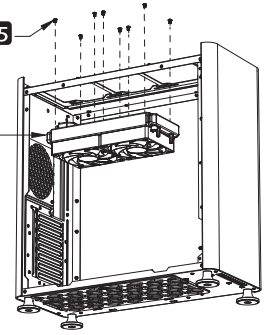

Atornille el radiador al case, use los tornillos (G5)