ANTRYX

FX
710
730

MANUAL DE USUARIO
versión español

www.antryx.com

CONTENIDO DEL EMPAQUE

3 unid.	6 unid.	12 unid.	17 unid.
Tornillos M3	Tornillos A	Tornillos B	Tornillos C
1 unid.		8 unid.	8 unid.
Llave para Tornillo M3		Cintillo	Cintillo

INSTALACIÓN VENTILADORES - El case FX710/FX730 soporta hasta 10 ventiladores

Parte Frontal: espacio para 3 ventiladores 120mm o 3 ventiladores 140mm, soporta watercooling 360mm

Alinee los ventiladores (deben estar en posicion de absorber aire)

Asegurar los ventiladores con tornillos

Parte Posterior: espacio para 1 ventiladores 120mm

Alinee el ventilador (deben estar en posicion de expulsar aire)

Asegurar el ventilador con tornillos

Parte Superior: espacio para 3 ventiladores 120mm o 2 ventiladores 140mm, soporta watercooling 360mm

Alinee los ventiladores (deben estar en posicion de expulsar aire)

Asegurar los ventiladores con tornillos

PSU Box, espacio para 3 ventiladores 120mm

Alinee los ventiladores (deben estar en posicion de absorber aire)

Asegurar los ventiladores con tornillos

INSTALACIÓN PLACA BASE

Para retirar el vidrio templado: retire los 4 tornillos y jale el vidrio de costado

Para retirar el frontal: Inserte los dedos debajo del frontal y jale

Coloque la placa de metal en la parte posterior del case

Instale la placa base, soporta ITX, M-ATX, ATX

Asegurar la placa base con los tornillos tipo C

INSTALACIÓN DISCOS HDD 3.5" / SSD 2.5" - en rack de caja PSU

El rack ubicado en la caja PSU soporta: 2 HDD o 1 HDD + 1 SSD

Retire el rack, desatornillando los 4 tornillos desde la parte inferior del case


Instale el SSD en la parte inferior del rack


Asegurar el SSD con los tornillos tipo B

Instale el HDD N°1 en la parte superior del rack

Asegurar el HDD N°1 con los tornillos tipo B

Instale el HDD N°2 en la parte inferior del rack

Asegurar el HDD N°2 con los tornillos tipo B

Vuelva a instalar el rack, atornillando los 4 tornillos desde la parte inferior del case

INSTALACIÓN DISCOS 2.5" - en placa de metal

La placa de metal ubicado en el posterior de la placa base soporta: 2 SSD


Retire el tornillo


Retire la placa de metal

Instale los SSD en la parte posterior de la placa de metal


Asegurar los SSD con los tornillos tipo B

Vuelva a instalar la placa de metal, ajustando el tornillo

INSTALACIÓN DISCOS 3.5" / 2.5" - en placa de metal (opcional)

La placa de metal ubicado en el posterior de la placa base, tambien se puede instalar en la parte superior de la caja PSU.

Retire la placa de metal de la parte posterior de la placa base.

Instale los SSD en la parte posterior de la placa de metal

Asegurar los SSD con los tornillos tipo B

Instale el HDD en la parte posterior de la placade metal

Asegurar el HDD con los tornillos tipo B

Ubique los tornillos M3, en la caja PSU

Instale la placa de metal ajustando en los tornillos M3

INSTALACIÓN DISCOS HDD 3.5" / SSD 2.5" - en rack opcionales

El case FX-710/FX730 soporta hasta 06 discos adicionales 3.5"/2.5", adquiriendo 6 racks de forma adicional

Rack opcional

Instale el SSD en la parte interior del rack

Asegurar el SSD con los tornillos tipo B

Instale el HDD en la parte interior del rack

Asegurar el HDD con los tornillos tipo B

Instale los 6 racks opcionales en el case, ajustando los 2 tornillos

INSTALACIÓN TARJETA DE VIDEO EN VERTICAL - con cable riser (opcional)

El case FX-710/FX730 trae el rack para instalar el video de forma vertical, solo necesitando adquirir el cable riser de forma adicional

Ubique el rack en la parte posterior del case

Retire el rack, desatornillando los 2 tornillos

Se deben retirar los tornillos que ajustan la tarjeta de video


Retire su tarjeta de video

Retire las cubiertas de metal, y vuelva a instalar el rack

La base del cable riser se deben ajustar en los tornillos M3

Conecte el cable riser al PCI-e de la placa base


Instale la tarjeta de video, en la base del cable riser y ajuste los tornillos A en el rack

ANTRYX

LYNK FAN
ARGB KIT
LF120

MANUAL DE USUARIO
versión español

Contenido del empaque

1. 1 controlador ARGB
2. 1 adaptador PWM para MB

www.antryx.com

CONTROLADOR ARGB - INSTALACIÓN A LA PLACA BASE

- Conecte el terminal **A** a la placa base ARGB, para controlar la iluminación desde la placa base ARGB, NO conectar los terminales "B" y "C"
- Conecte el terminal **B** a la fuente de poder, el controlador ARGB funciona de forma independiente (no requiere placa base ARGB), NO conectar el terminal "A"
- Conecte el terminal **C** al botón de reset de la PC, para controlar manualmente los efectos de iluminación, se requiere conectar el terminal "B"

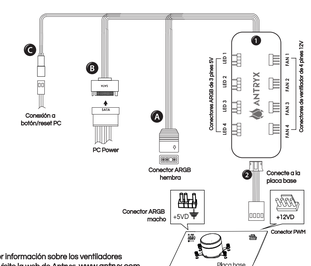

Para mayor información sobre los ventiladores Lynk Fan, visite la web de Antryx: www.anfryx.com

Case Gaming

ANTRYX

WWW.ANTRYX.COM