ANTRYX

IF-120

INFINITY FAN KIT

MANUAL DE USUARIO
versión español

Contenido del empaque

1. 3 ventiladores 120mm
2. 1 controlador ARGB
3. 1 adaptador PWM para MB

CONTENIDO DEL EMPAQUE

1

2

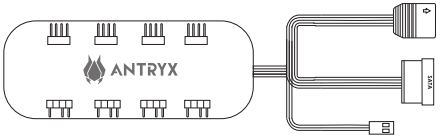

3

CONTROLADOR ARGB - INSTALACIÓN VENTILADORES

Conecte el conector ARGB hembra + conector 3 pines del ventilador, en el controlador ARGB, como se muestra en la imagen.

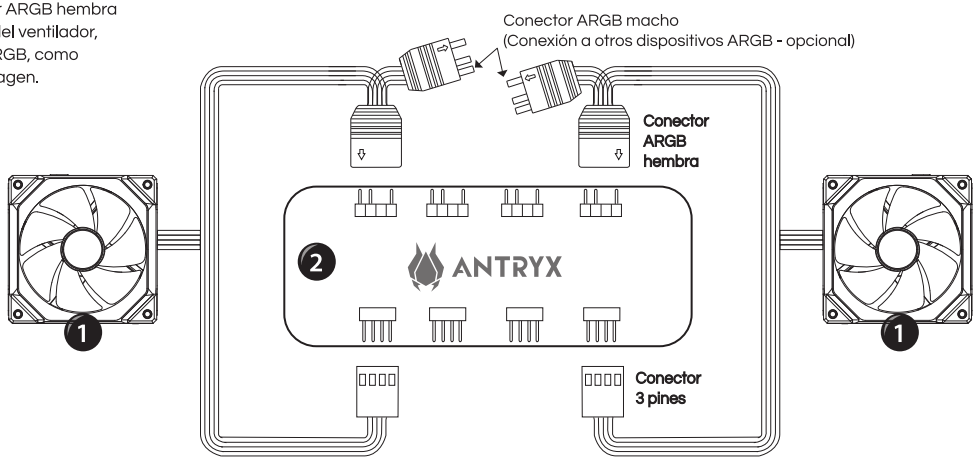

*El controlador soporta hasta 4 dispositivos ARGB

CONTROLADOR ARGB - INSTALACIÓN A LA PLACA BASE

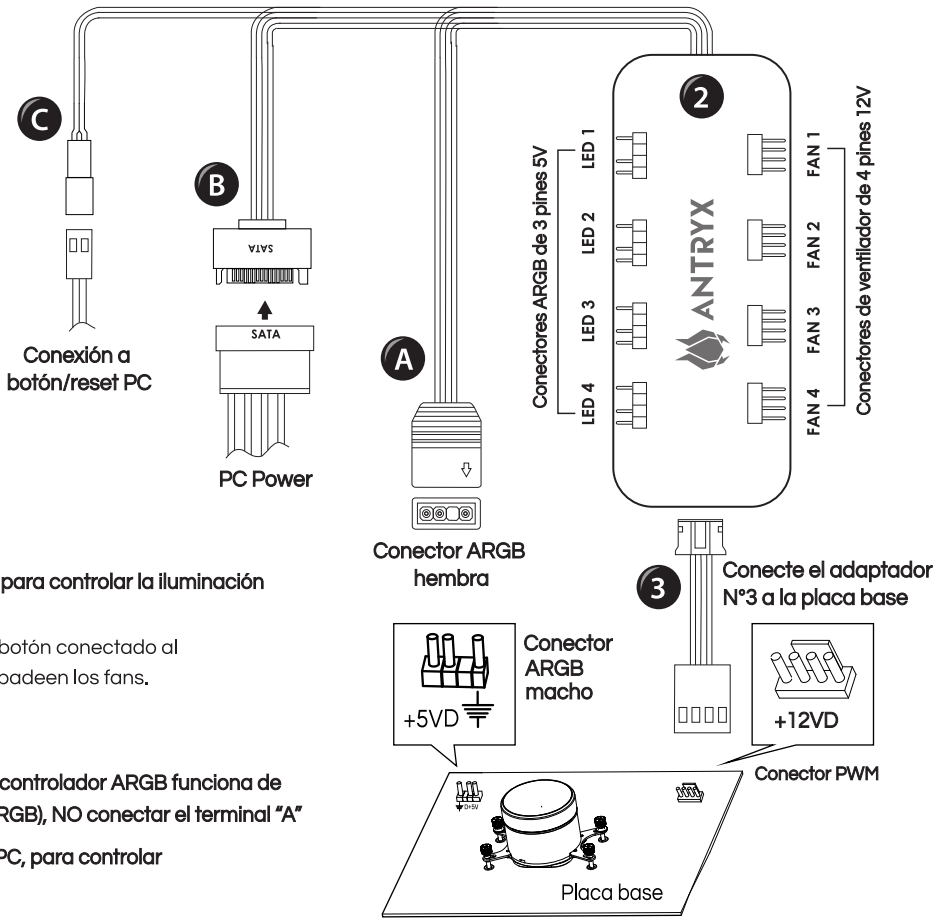

- Modo iluminación desde la placa base:

  Conecte el terminal A a la placa base ARGB, para controlar la iluminación desde la placa base ARGB

  Conecte los terminales B y C , presionar el botón conectado al terminal "C" durante 3 segundos hasta que parpadeen los fans.

- Modo iluminación desde controlador ARGB:

  Conecte el terminal B a la fuente de poder, el controlador ARGB funciona de forma independiente (no requiere placa base ARGB), NO conectar el terminal "A"

  Conecte el terminal C al botón de reset de la PC, para controlar manualmente los efectos de iluminación